


fig. 1

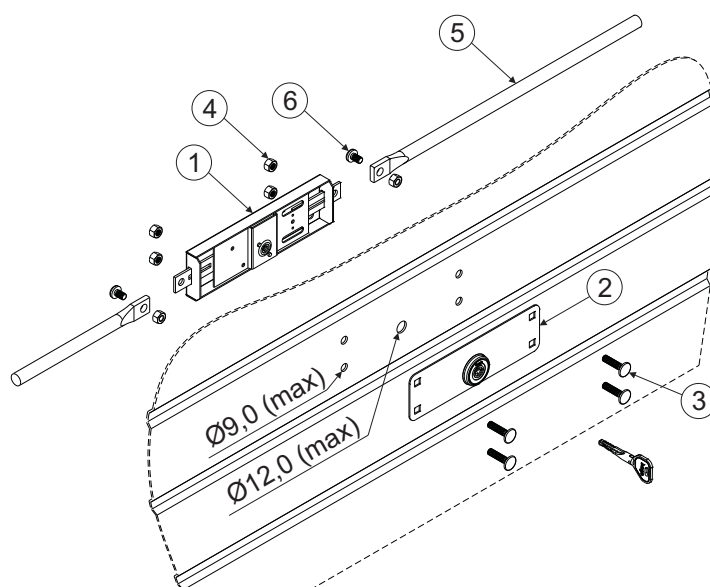

Nº	DESCRIÇÃO	QTD
1	Fechadura	01
2	Reforço	01
3	Parafuso M6 cabeça cega	04
4	Porca M6	06
5	Tirante	02
6	Parafuso M6 fenda	02

Instalação:

1. A fechadura deverá ser instalada na porta de aço à uma altura de um metro e no máximo à um metro e vinte, conforme mostra (fig.1) e no centro da porta.
2. Coloque o reforço(2) no lado externo da porta e introduza os parafusos M6 cabeça cega(3) de modo que atravessem os furos quadrados do reforço(2), os furos de Ø9,0 da porta e a fechadura(1) localizada no lado interno da porta. Antes de fixar a fechadura(1), fixe os tirantes(5) com os parafusos M6 fenda(6) e as porcas M6(4).
3. Fixe a fechadura(1) e o reforço(2) com as porcas M6(4).